

# Весы серии FZ - блок питания, вывод данных, доп. опции -

## 1. Когда используется блок питания S.

Блок питания S поставляется в стандартной комплектации.

### 1-1. Блок питания

Кабель питания подключается от блока питания к розетке питания.

\*Батареи не входят в стандартную комплектацию.

### 1-2. Вывод данных

Интерфейс 1: RS232C


\* При установке в доп. разъем RS422A возможен только вывод (без ввода).

К интерфейсу 1 можно присоединить TCP/IP (FS-TI).

Дополнительный разъем 3

Можно подключить одну из трех опций:

- RS232C(FS-RS) (только вывод, без ввода)
- RS422A (FS-R4)
- Релейный контакт (FS-LM)

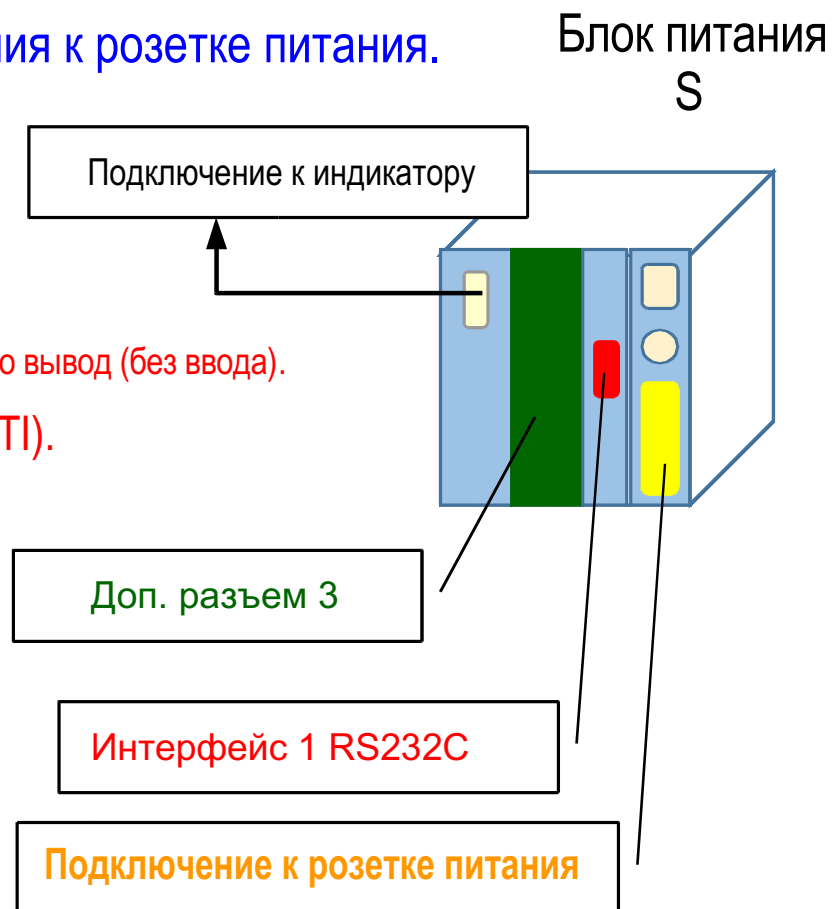

## 2. Когда используется блок питания М (FZ-PX(M)).

### 2-1. Блок питания

Кабель блока питания подключается к блоку дополнительных опций

\*Батареи не входят в стандартную комплектацию.

### 2-2. Вывод данных

Интерфейс 1 : RS232C


\* При установке в доп. разъем RS422A возможен только вывод (без ввода).

К интерфейсу 1 можно присоединить TCP/IP (FS-TI).

Дополнительный разъем 3:

Можно подключить одну из двух опций:

- RS232C (FS-RS) (только вывод, без ввода)
- RS422A (FS-R4)

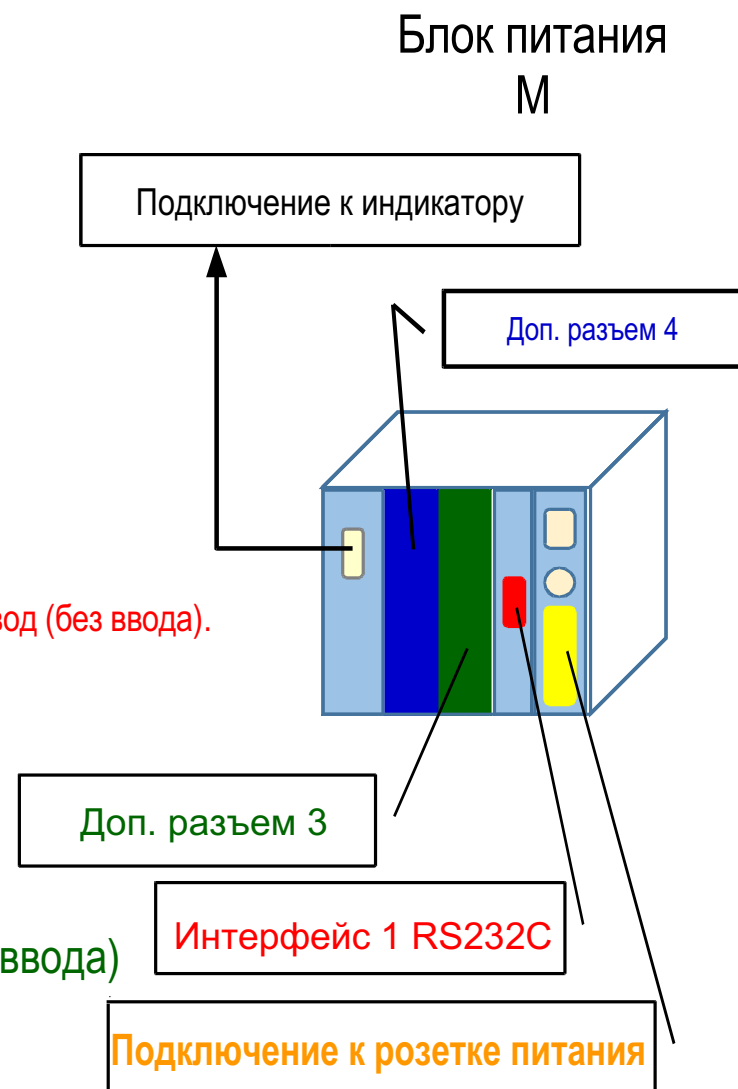

Дополнительный разъем 4: Здесь можно установить блок релейных контактов FS-LM.