

20000003967a

EUROSTAR_092016

IKA®

IKA® EUROSTAR 20 high speed control



Руководство по эксплуатации

RU



IKA®-Werke, Germany
Reg. No. 004343

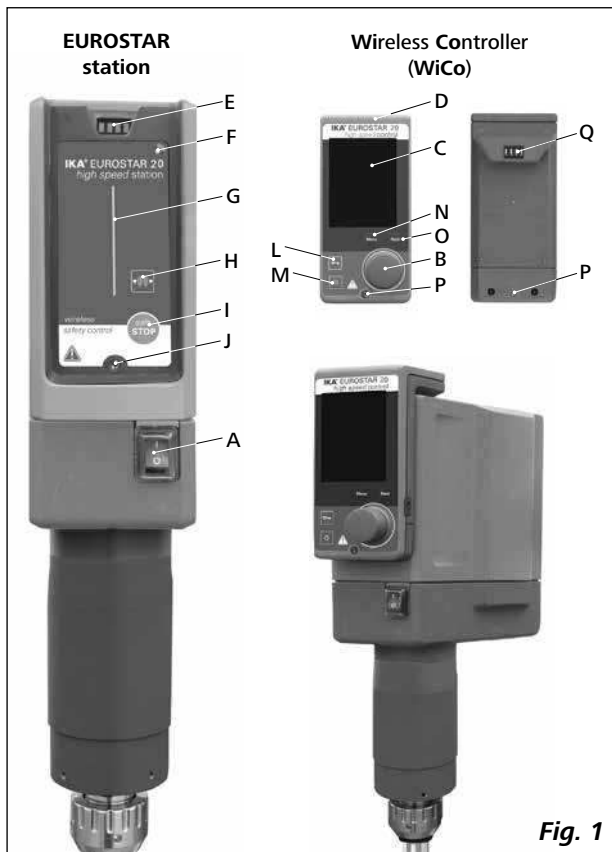


Fig. 1

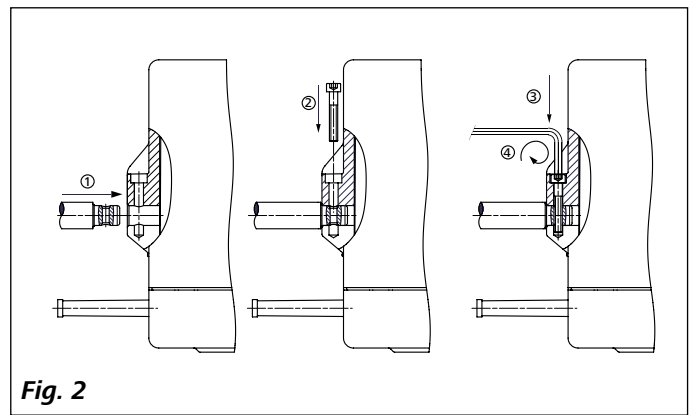


Fig. 2

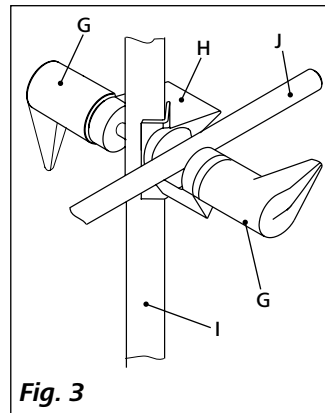


Fig. 3

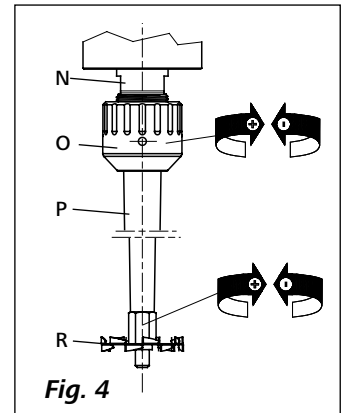


Fig. 4

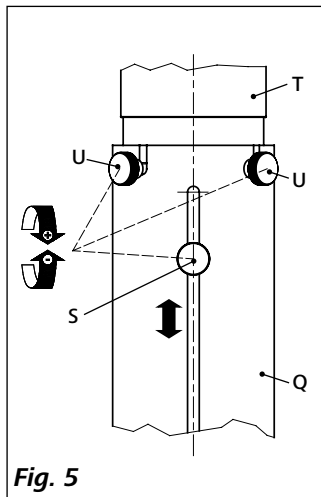


Fig. 5

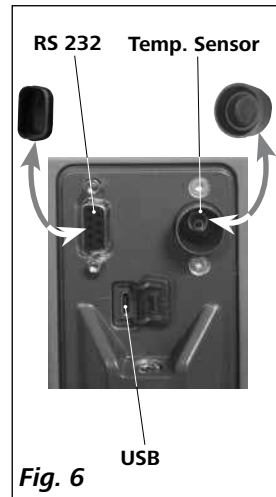


Fig. 6

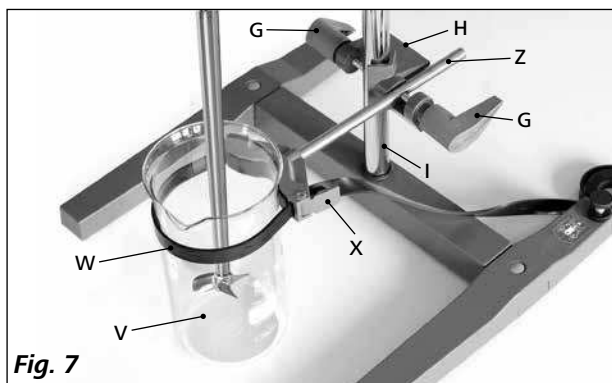


Fig. 7

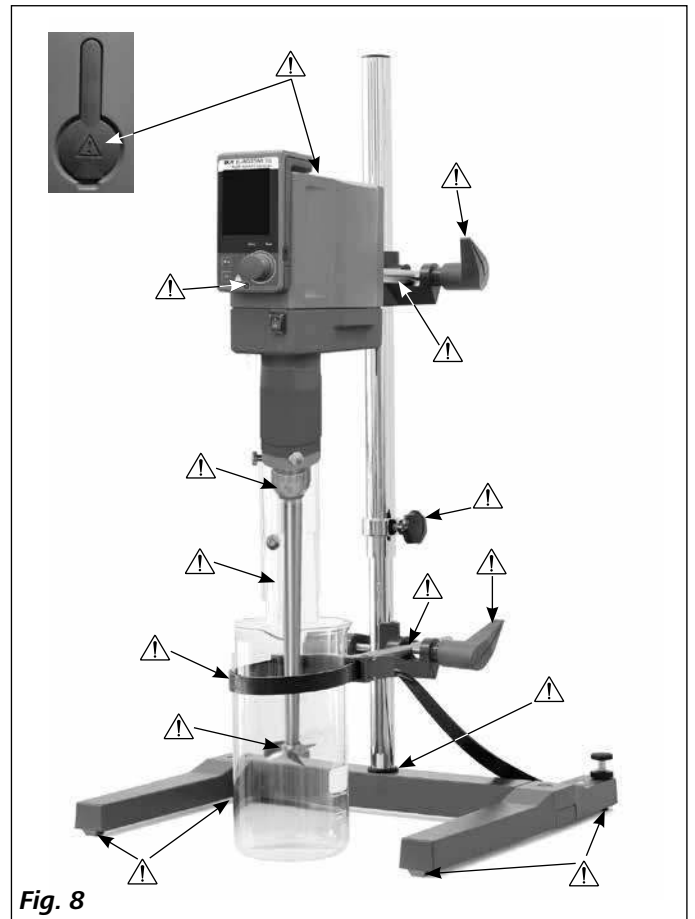


Fig. 8

Содержание

	Страница		Страница
Сертификат соответствия	3	Сборка	7
Условные обозначения	3	Включение устройства	8
Инструкция по безопасности	3	Включение устройства	9
Использование по назначению	5	Wireless Controller (WiCo)	9
Снятие упаковки	6	Интерфейсы и выходы	17
Приводной механизм	6	Техническое обслуживание	18
Защита мотора	6	Коды ошибок	19
Скорость вращения – эксплуатация в нормальном режиме	6	Гарантия	19
Скорость вращения – эксплуатация в перегрузочном режиме	7	Принадлежности	19
Ведомый вал	7	Одобренные IKA® перемешивающие инструменты	19
Индикация частоты вращения	7	Технические данные	20
Ввод в эксплуатацию	7		

Сертификат соответствия

Мы с полной ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует требованиям документов 2014/35/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EC и 2011/65/EC и отвечает стандартам или стандартизованным документам EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 и EN ISO 12100.

Модуль Bluetooth®:

Директива: 1999/5/EG

Стандарты: EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 60950-1

Условные обозначения




Общее обозначение опасности



Этим символом отмечена информация, **имеющая первостепенное значение для охраны вашего здоровья**. Пренебрежение этой информацией может нанести ущерб здоровью и привести к травме.



Этим символом отмечена информация, **имеющая значение для нормального технического функционирования устройства**. Пренебрежение этой информацией может привести к повреждению устройства.



Этим символом отмечена информация, **имеющая значение для бесперебойной работы устройства и надлежащего обращения с ним**. Пренебрежение этой информацией может привести к получению неточных результатов.

Инструкция по безопасности

- **Перед началом эксплуатации внимательно прочтите руководство до конца и соблюдайте требования инструкции по безопасности.**
- Храните руководство в доступном месте.
- К работе с оборудованием допускается только обученный персонал.
- Соблюдайте все инструкции по безопасности, правила и требования производственной гигиены и безопасности, применяемые на рабочем месте.
- Вследствие практически неограниченного числа возможных сочетаний изделия, установленного перемешивающего инструмента, сосуда для перемешивания, опытной установки и среды невозможно полностью обеспечить безопасность оператора исключительно за счет конструктивных особенностей изделия. Поэтому могут потребоваться дополнительные меры предосторожности со стороны оператора. Например, дисбаланс, слишком быстрое увеличение скорости вращения или слишком малое расстояние между перемешивающим инструментом и сосудом для перемешивания могут стать причиной повреждения или поломки стеклянного оборудования или других емкостей, чувствительных к механическому воздействию. В этом случае осколки стекла или открыто вращающийся перемешивающий инструмент могут привести к серьезному травмированию оператора.

- Недостаточное перемешивание нагретого материала или выбор слишком высокой скорости вращения и связанный с этим повышенный подвод энергии могут вызвать неконтролируемые реакции. При такой повышенной опасности, связанной с эксплуатацией устройства, необходимы дополнительные меры предосторожности и приспособленные для оператора (например, средства защиты от осколков). Независимо от этого **ИКА®** рекомендует операторам, обрабатывающим критические или опасные материалы, предусмотреть обеспечение дополнительной безопасности опытной установки с помощью соответствующих мероприятий и средств защиты. К ним могут относиться, например, меры по взрывозащите и пожарной безопасности или надзор со стороны вышестоящих контролирующих инстанций. Кроме того, необходимо обеспечить немедленный, непосредственный и безопасный доступ к **выключателю** устройства **ИКА®**.

ОПАСНО Если обеспечить такой доступ невозможно по причине особенностей монтажа или пространственных ограничений, в рабочей зоне должна быть предусмотрена дополнительная, легко доступная **клавиша аварийного останова**.

- Допускается обрабатывать лишь материалы, не имеющие опасной реакции на прилагаемую вследствие перемешивания энергию. Сюда же можно отнести другие виды энергии (например, вследствие облучения малой дозой).
- Не допускается эксплуатация устройства во взрывоопасных помещениях, с опасными материалами или под водой.
- Обработка патогенных материалов допускается только в закрытых емкостях в вытяжном шкафу. При возникновении вопросов, обращайтесь в службу поддержки пользователей **ИКА®**.
- Оборудование не предназначено для ручной работы.
- Высокий вращающий момент изделия **EUROSTAR** требует особой тщательности при выборе штатива и стопорения вращающей емкости для перемешивания.
- Устанавливайте устройство в просторном помещении на ровной, устойчивой, чистой, нескользкой, сухой и огнеупорной поверхности.
- Следите за тем, чтобы перемешивающий инструмент был надежно закреплен!
- Используйте защиту вала насадки!
- Закрепляйте сосуд для перемешивания надлежащим образом. Обеспечивайте хорошую устойчивость.

ОПАСНО Обратите внимание на опасные части устройства, указанные на **Fig. 8**.

- Не допускайте ударов устройства или принадлежностей.
- Перед включением проверяйте устройство и принадлежность на наличие повреждений. Не используйте поврежденные компоненты.
- Безопасность работы гарантируется только при использовании принадлежностей, описанных в главе „**Принадлежности**“.
- При замене инструмента и монтаже допустимых принадлежностей главный выключатель устройства должен находиться в положении **ВЫКЛ.** либо устройство должно быть отключено от сети электропитания.
- Полное обесточивание устройства производится выниманием вилки кабеля питания из розетки электрической сети.
- Розетка электрической сети должна находиться в легкодоступном месте.
- Розетка электрической сети должна иметь заземляющий контакт.
- Проверьте соответствие источника питания данным, указанным на шильдике устройства.
- Соблюдайте скорость вращения, допустимую для используемого перемешивающего инструмента. Ни в коем случае не устанавливайте более высокую скорость вращения.

- Перед началом эксплуатации устройства установите самую низкую скорость вращения, поскольку устройство начинает работать со скоростью вращения, которая была установлена последней по времени. Повышайте скорость вращения постепенно.
- Устанавливая скорость вращения, обращайте внимание на дисбаланс перемешивающего инструмента и возможное разбрызгивание перемешиваемой среды.

ОПАСНО Запрещается эксплуатировать устройство с открыто вращающимся перемешивающим инструментом. Избегайте захвата частей тела, волос, украшений или одежды вращающимися компонентами.

ОПАСНО Устройство с открыто вращающимся концом вала представляет опасность.

ОПАСНО Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с категорией опасности обрабатываемого материала, так как существует риск:

- разбрызгивания жидкостей
- подвижных деталей
- захвата частей тела, волос, одежды и украшений.

ОПАСНО Учитывайте опасности, связанные с:

- легко воспламеняющимися материалами
- поломкой стекла в результате тряски.

ОПАСНО Снизьте скорость в случае:

- проба выплескивается из емкости из-за высокой скорости перемешивания
- устройство работает неравномерно
- устройство самопроизвольно перемещается по поверхности стола из-за динамических нагрузок
- неисправность.

ОПАСНО **Не касайтесь движущихся частей устройства!**

- Нельзя исключить потенциально опасного электростатического взаимодействия между средой и ведомым валом.
- После прерывания электропитания или механического прерывания в процессе перемешивания устройство не возобновляет работу автоматически.
- При эксплуатации следует помнить, что части поверхности мотора (охлаждающие ребра) и некоторые опоры подшипников могут сильно нагреваться.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия и охлаждающие ребра мотора или приводного узла.
- Не допускайте толчков и ударов по нижнему концу вала и зажимному патрону. Даже небольшие, незаметные повреждения ведут к дисбалансу и неравномерному вращению вала.
- Следите за тем, чтобы штатив оставался неподвижным.
- Дисбаланс ведомого вала, патрона и особенно перемешивающих инструментов может привести к неконтролируемому резонансному поведению устройства и всей установки. При этом стеклянное оборудование и сосуды для перемешивания могут быть повреждены или разбиты. Оператор может быть травмирован осколками стекла или вращающимся перемешивающим инструментом. В таком случае замените перемешивающий инструмент другим инструментом, не имеющим дисбаланса, или устраните причину дисбаланса. В случае дальнейшего дисбаланса или появления необычного шума отправьте устройство в ремонт дилеру или изготовителю, приложив описание неполадки.
- При слишком длительной эксплуатации с большой нагрузкой или в условиях слишком высокой температуры окружающей среды устройство необратимо отключается.

- Вскрытие устройства должно производиться только уполномоченным специалистом, даже для ремонта. Перед вскрытием необходимо обесточить устройство. После отключения устройства от сети электропитания на некоторых электрических деталях в течение некоторого времени может оставаться остаточное напряжение.


ВНИМАНИЕ Крышки устройства, снимаемые без приспособлений, необходимо установить на место перед включением устройства для предотвращения попадания жидкостей, посторонних веществ и т.п.

ОСТОРОЖНО Когда во время эксплуатации полностью разряжается аккумуляторная батарея **RB 1**, устройство продолжает работать или непозволительно отключается в соответствии с заданными значениями временного интервала и безопасного числа оборотов. Если требуется настроить устройство таким образом, чтобы оно продолжало работать при разряженном элементе питания беспроводного пульта управления **Wireless Controller (WiCo)**, установку можно отключить только с помощью клавиши или выключателя безопасности!


ОПАСНО *Соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с аккумуляторной батареей RB 1:*

- Храните аккумуляторную батарею в месте, недоступном для детей.
- Храните аккумуляторную батарею в прохладном и сухом месте.
- Ни в коем случае не бросайте аккумуляторную батарею в огонь и не подвергайте ее воздействию прямых солнечных лучей или температур выше 60 °С. Это приведет к разрушению аккумуляторной батареи и непригодности ее к дальнейшему использованию. Температуры выше 100 °С могут привести к взрыву.
- Ни в коем случае не бросайте аккумуляторную батарею в воду и не подвергайте ее воздействию влаги. Вода может вызвать короткое замыкание и тем самым привести к взрыву.
- Не допускайте деформирования, сжатия или иного повреждения аккумуляторной батареи. Это может привести к утечке электролита аккумуляторной батареи и/или взрыву.
- Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями, винтами и другими мелкими металлическими предметами, которые могут стать причиной перемыкания контактов. Короткое замыкание может привести к взрыву.
- Взрыв аккумуляторной батареи может вызвать утечку электролита и стать причиной пожара.

- Аккумуляторную батарею на литиево-полимерной основе можно использовать и заряжать только в предназначенных для этого изделиях **ИКА®**.
- Устанавливая аккумуляторную батарею, следите за тем, чтобы она вставала на место с легкостью и без сопротивления. Не прилагайте при этом усилия.
- Аккумуляторную батарею, которую предполагается не использовать в течение длительного времени, поместите в закрывающийся пластмассовый футляр во избежание короткого замыкания под воздействием влаги или контакта с металлическими предметами.
- Диапазон рабочих температур аккумуляторной батареи составляет от 0 °С до + 45 °С. Следует помнить, что при температурах ниже 20 °С емкость аккумуляторной батареи уменьшается.
- Устанавливайте в устройство аккумуляторы только перезаряжаемых типов, рекомендованных в списке технических данных!

 Запрещается заряжать аккумуляторы, которые подтекают, потеряли окраску, деформированы или повреждены иным способом.

Указания по утилизации:

- Перед тем как утилизировать аккумуляторные батареи **ИКА®**, заклейте их контакты клейкой лентой во избежание короткого замыкания под воздействием влаги или контакта с металлическими предметами. Короткое замыкание может привести к взрыву.
- Не выбрасывайте использованные аккумуляторные батареи вместе с обычными бытовыми отходами; они подлежат утилизации согласно правилам и предписаниям, установленным в законодательном порядке.
-  Вы как конечный пользователь обязаны по закону сдавать все использованные элементы питания и аккумуляторы; их утилизация с бытовыми отходами запрещена! Элементы питания/аккумуляторы, содержащие вредные вещества, сопровождаются соответствующим символом, указывающим на запрет их утилизации с бытовыми отходами.
- Использованные элементы питания/аккумуляторы бесплатно принимаются в пунктах их приема по месту жительства или во всех местах их продажи. Тем самым вы выполняете возложенные на вас законом обязанности и вносите свой вклад в охрану окружающей среды.
- Утилизация элементов питания должна осуществляться в соответствии с местными и национальными предписаниями.

Использование по назначению

• Применение

Для перемешивания и смешивания жидкостей от низкой до высокой вязкости с помощью различных перемешивающих инструментов.

Использование по назначению: Устройство, устанавливаемое на штативе (Диспергирующий валик патроном вниз).

• Область применения (только в помещении)

- Лаборатории
- Учебные заведения
- Аптеки
- Университеты

• Беспроводное дистанционное управление

Перед использованием радиосвязи между пультом беспроводного управления **Wireless Controller (WiCo)** и лабораторным устройством проверьте, включен ли ваш регион в список допуска устройства в отношении радиопомех. Если это не так, дистанционное управление также можно осуществлять с помощью кабеля USB.

Устройство пригодно для эксплуатации в любых помещениях, за исключением:

- жилых помещений
- зон, напрямую подключенных к сети питания низкого напряжения, которая обеспечивает также питание жилых помещений.

Защита пользователя не может быть гарантирована:

- в случае эксплуатации устройства с принадлежностями, не поставляемыми или не рекомендованными изготовителем
- в случае эксплуатации устройства не в соответствии с назначением, указанным изготовителем
- в случае модификации устройства или печатной платы, выполненной третьей стороной.

Снятие упаковки

• Снятие упаковки


- Аккуратно снимите упаковку
- При наличии транспортных повреждений необходимо оповестить об их обнаружении в день снятия упаковки. В некоторых случаях требуется оповестить перевозчика (почту или транспортную компанию) для проведения расследования.

• Комплект поставки


- **EUROSTAR 20 high speed control** Мешалка с пультом беспроводного управления **Wireless Controller (WiCo)**
- Руководство по эксплуатации

- Кронштейн
- Винт с внутренним шестигранником
- Коленчатый торцевой шестигранный ключ
- Прецизионный вал **R 6000**
- Двусторонний гаечный ключ
- Крючковый гаечный ключ
- защитная крышка
- Гарантийный талон
- Блок питания **OS 1.0**
- Кабель USB Micro A – Micro B 2.0
- Кабель USB A – Micro B 2.0.

Блок питания OS 1.0 (для Wireless Controller (WiCo))

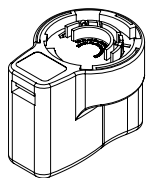


Адаптер
Европа, Швейцария



Адаптер
США, Китай



Адаптер
Англия



Адаптер
Австралия



Приводной механизм

С помощью вращающейся ручки (В, см. **Fig. 1**) пульта **Wireless Controller (WiCo)** можно плавно регулировать скорость вращения (число оборотов) по всему диапазону скоростей вращения.

Защита мотора

Мешалка пригодна для длительной эксплуатации. Предусмотрено электронное ограничение тока мотора. Устройство защищено от блокировки и перегрузки.

В случае неполадки мотор немедленно необратимо отключается за счет предохранительного контура через реле на печатной плате силового модуля. Аварийный останов происходит в случае, когда не может быть гарантирована безопасная работа устройства.

Скорость вращения – эксплуатация в нормальном режиме

Скорость вращения регулируется (без отклонения скорости вращения)

Скорость вращения отслеживается и регулируется под управлением процессора. При этом происходит непрерывное сравнение фактического значения с номинальным значением и выполняется непрерывная коррекция отклонений. Это гарантирует постоянство числа оборотов даже при изменении вязкости перемешиваемого материала.

Скачки напряжения сети в допустимых пределах не оказывают влияния на качество регулирования и постоянство скорости вращения.

Скорость вращения устанавливается с помощью вращающейся ручки на передней стороне устройства (В, см. **Fig. 1**). При эксплуатации в нормальном режиме значение скорости вращения на дисплее (С, см. **Fig. 1**) соответствует скорости вращения ведомого вала в оборотах в минуту (rpm).

Скорость вращения – эксплуатация в перегрузочном режиме

Мешалка может кратковременно производить удвоенную мощность, компенсируя тем самым пики нагрузки, которые могут возникать, например, при добавлении твердых или вязкотекучих материалов. При эксплуатации в перегрузочном режиме (например, в случае технологически обусловленного повышения вязкости) скорость вращения снижается до тех пор, пока вращающий момент вала мешалки не достигнет номинального вращающего момента устройства.

Скорость вращения непрерывно адаптируется к условиям эксплуатации, так что обеспечивается максимально возможное соответствие установленному номинальному значению числа оборотов.

Состояние перегрузки 1:

Устройство уже работает в перегрузочном режиме, когда номинальная скорость вращения не соответствует фактической скорости вращения. Это состояние сохраняется до тех пор, пока либо ток мотора, либо температура не превысит допустимое предельное значение. На это указывает мигание значения вращающего момента на дисплее.

Когда нагрузка возвращается в нормальный диапазон, значение вращающего момента перестает мигать.

Состояние перегрузки 2:

Когда устройство подвергается скачку нагрузки, которая превышает удвоенный нормальный вращающий момент, фактическая скорость вращения вала мешалки быстро снижается до останова. Индикация: **Error 4** (см. главу «**Коды ошибок**»).

Ведомый вал

Ведомый вал оснащен специальным коническим гнездом для прецизионного вала, на который навинчиваются перемешивающие инструменты (см. **Fig. 4**).


Индикация частоты вращения

Скорость вращения устанавливается с помощью вращающейся ручки (В, см. **Fig. 1**) на передней стороне пульта **Wireless Controller (WiCo)**. Скорость вращения, выраженная в числе оборотов в минуту (rpm), отображается непосредственно на дисплее (С, см. **Fig. 1**) пульта **Wireless Controller**.

Ввод в эксплуатацию

Установите мешалку на устойчивой, ровной и не скользкой поверхности. Мешалку **EUROSTAR** необходимо с помощью крестообразной муфты (например, **R 270**) закрепить на устойчивом штативе (например **R 2722** или **R 2723**). В целях безопасности сосуд для перемешивания должен быть надежно закреплен. Кроме того, необходимо убедиться в том, что держатель (штатив) установлен без наклона и не может прийти в движение в процессе перемешивания.

Принадлежности необходимо устанавливать и закреплять согласно приведенным далее указаниям по сборке (**Fig. 2 – Fig. 7**).



Выполнив эти условия, можно подключить вилок к сети питания и привести устройство в состояние готовности к эксплуатации.

Сборка

Крепление кронштейна на мешалке

Схема сборки (см. **Fig. 2**)

Убедитесь в надежности крепления кронштейна. Вибрация может приводить к ослаблению винта. Поэтому необходимо время от времени проверять надежность крепления кронштейна, прежде чем запускать устройство. При необходимости затяните винт с внутренним шестигранником.

Крепление устройства к штативу

Схема сборки (см. **Fig. 3**)

Прикрепите зажим (Н) к вертикальному стержню штатива (I).

Прикрепите удлинитель (J) к свободной стороне зажима, направленной разъемом вверх.

Как только вы подберете удобное положение для процедуры перемешивания, затяните оба болта (G) зажима.

Проверяйте надежность крепления устройства перед каждым включением, а также регулярно через определенные промежутки времени. Положение устройства допускается изменять только в выключенном и обесточенном состоянии.

Закрепление перемешивающего инструмента в коническом гнезде

Схема сборки (см. **Fig. 4**)

Вставьте прецизионный вал **R 6000 (P)** в коническое гнездо ведомого вала (N). Крючковым и односторонним гаечным ключом плотно затяните накидную гайку (O).

При креплении перемешивающих инструментов (R) прочно удерживайте ведомый/прецизионный вал односторонним гаечным ключом. Перемешивающий инструмент плотно привинчивается с помощью второго одностороннего гаечного ключа за плоскости под ключ на перемешивающем инструменте.

Каждый раз перед началом работы и с регулярными интервалами проверяйте надежность крепления перемешивающего инструмента. Заменять перемешивающий инструмент можно только в остановленном состоянии и только в том случае, если вилка отсоединена от сети питания.

Крепление защиты вала насадки

Схема сборки (см. Fig. 5)

Защита вала насадки (Q), например, **R 301**, используется для обеспечения защиты от травм при работе с оборудованием.

При помощи болтов (U) прикрепите пластиковые полочки к мешалке (T) как показано на Fig. 5. Винт (S) используется для регулировки длины защиты вала насадки.

Проверяйте надежность крепления защиты перед каждым включением, а также регулярно через определенные промежутки времени. Положение защиты допускается изменять только в выключенном и обесточенном состоянии.

Закрепление сосуда для перемешивания с помощью зажимного держателя на штативе

Схема сборки (см. Fig. 7)

Сначала закрепите крестообразную муфту (H) на колонке штатива (I).

Затем закрепите кронштейн (Z) зажимного держателя на направленной вверх, открытой стороне крестообразной муфты. Отрегулировав необходимое для процесса перемешивания взаимное расположение сосуда для перемешивания (V) и перемешивающего инструмента, затяните оба зажимных винта (G).

С помощью гибкой зажимной ленты (W) закрепите сосуд для перемешивания (V) и зафиксируйте гибкую зажимную ленту (W) с помощью рукоятки с клеммовым креплением (X).

Крепление пульта Wireless Controller (WiCo) на мешалке

Схема сборки (см. Fig. 1)

Поместите пульт **Wireless Controller (WiCo)** контактами для зарядки на предусмотренную на устройстве площадку и привинтите его винтом (P) к **EUROSTAR station**.

Подключение термочувствительного элемента, кабеля USB и кабеля RS 232 к мешалке

Схема сборки (см. Fig. 6)

Подключите кабель **USB**, кабель **RS 232** или кабель термочувствительного элемента, к соответствующим разъемам, предварительно сняв крышки, как показано на Fig. 6.

После соединения устройства **EUROSTAR 20 high speed control** с ПК с помощью кабеля данных USB устройство сообщает операционной системе Windows, какой драйвер устройства требуется для его работы:

- драйвер загружается
- если драйвер еще не установлен, выполняется его установка
- пользователю предлагается установить драйвер.


Выберите <http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip>

Зарядка аккумуляторной батареи RB 1

Аккумуляторную батарею пульта **Wireless Controller** можно заряжать следующими способами:

- на устройстве **EUROSTAR station**
- с помощью кабеля **USB**, подключенного к ПК или устройству
- с помощью блока питания **OS 1.0**.

Замена аккумуляторной батареи RB 1 в пульте Wireless Controller

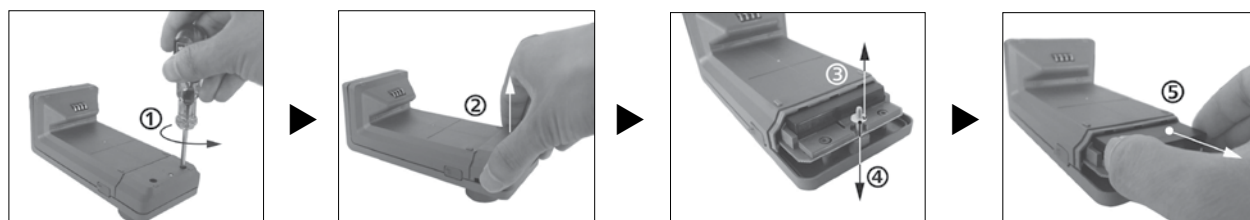


ОПАСНО

Соблюдайте соответствующее предписание по технике безопасности, приведенное для аккумуляторной батареи **RB 1** в главе «Указания по технике безопасности»!

Включение устройства

Проверьте соответствие источника питания данным, указанным на шильдике устройства.



Используемая розетка должна иметь контакт заземления.




Если данные условия соблюдены, то устройство готово к работе сразу после подключения к сети электропитания.

Если данные условия не соблюдены, то безопасность при работе не гарантируется и/или существует вероятность поломки устройства.

Перед началом эксплуатации мешалки **EUROSTAR** необходимо закрепить пульт **Wireless Controller (WiCo)** на устройстве с помощью винта, для того чтобы зарядить аккумуляторную батарею **RB 1** в пульте **Wireless Controller**.

После включения устройства с помощью главного выключателя (A, см. Fig. 1) на дисплее (C, см. Fig. 1) пульта **Wireless Controller** (D, см. Fig. 1) отображаются название устройства и версия программного обеспечения, спустя несколько секунд звучит сигнал и отображается последнее установленное число оборотов и диапазон числа оборотов (режим B). При отображении рабочего экрана мешалка готова к эксплуатации.

Если при включении устройства пульт **Wireless Controller** не установлен на мешалке (станции), загорается зеленый светодиодный индикатор (G, см. Fig. 1) и зеленый светодиодный индикатор Bluetooth® (F, см. Fig. 1) на мешалке (станции). Убедитесь в том, что установленное число оборотов подходит для опытной установки. В случае сомнений установите с помощью вращающейся ручки (B, см. Fig. 1) минимальное число оборотов. Функция перемешивания запускается или останавливается нажатием вращающейся ручки (B, см. Fig. 1).


Элементы управления пульта **Wireless Controller** можно заблокировать нажатием клавиши (L)  во избежание случайных изменений режима работы во время эксплуатации (на дисплее отображается символ ключа ). Повторное нажатие клавиши (L)  снимает блокировку элементов управления (символ ключа  на дисплее исчезает).



ВНИМАНИЕ

В аварийном случае мешалку (станцию) можно выключить нажатием клавиши «**safe STOP**» (Аварийный останов) (I, см. Fig. 1) на передней стороне мешалки. В этом случае светодиодный индикатор (G, см. Fig. 1) изменяет свой цвет с зеленого на красный и мигает.

На дисплее отображается сообщение о том, что мешалка (станция) **EUROSTAR** отключена в принудительном порядке. Для возобновления эксплуатации выключите и включите главный выключатель (А, см. **Fig. 1**) мешалки (станции) **EUROSTAR**.

Если активна функция Bluetooth® пульта **Wireless Controller**, пользователь может с помощью клавиши поиска Bluetooth® (Н)  выполнить поиск пульта **Wireless Controller**. Звуковой сигнал подается также при выключенном пульте **Wireless Controller**.

Важные замечания

Управление мешалкой **EUROSTAR 20 high speed control** осуществляется с помощью пульта **Wireless Controller (WiCo)**. Если пульт **Wireless Controller** установлен на устройстве **EUROSTAR station**, обмен данными между мешалкой (станцией) и пультом **Wireless Controller** происходит через контакты (Е, Q, см. **Fig. 1**). На дисплее пульта **Wireless Controller** отображается символ дома . Если пульт **Wireless Controller** соединен с мешалкой (станцией) с помощью кабеля USB (Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина), отображается символ . Если пульт **Wireless Controller** не привинчен к **EUROSTAR station** и не подключен к **EUROSTAR station** с помощью кабеля USB, обмен данными между мешалкой и пультом **Wireless Controller** происходит через интерфейс Bluetooth®. В этом случае отображается символ Bluetooth® .

С помощью пульта **Wireless Controller** можно управлять мешалкой **EUROSTAR station** через интерфейс Bluetooth® с расстояния до 150 м (в зависимости от конструкции здания).

Пульт **Wireless Controller** можно хранить прикрепленным к мешалке (станции) или в каком-либо надежном месте, свободно доступном для оператора во время эксплуатации.

Если пульт **Wireless Controller** установлен на **EUROSTAR station**, аккумулятор автоматически заряжается через контакт (Q, см. **Fig. 1**). Аккумулятор может заряжаться также через соединение USB пульта **Wireless Controller** (см. раздел «Зарядка аккумулятора батарей RB 1» в главе «Сборка»).

ВНИМАНИЕ При вибрировании мешалки (станции) пульт **Wireless Controller** необходимо закрепить на мешалке винтом (Р, см. **Fig. 1**) либо снять с мешалки (станции) на время эксплуатации.

Wireless Controller (WiCo)

Элементы управления пульта Wireless Controller (WiCo)



Поз. Обозначение

- M** Клавиша ВКЛ./ВЫКЛ.:
- L** Клавиша «ключ»:
- N** Клавиша Menu (Меню):
- B** Вращающаяся/нажимная ручка:
- O** Клавиша Back (Назад):

служит для включения и выключения пульта **Wireless Controller**

служит для блокировки клавиш и вращающейся/нажимной ручки


однократное нажатие: отображение главного меню

двукратное нажатие: возврат к рабочему экрану


служит для навигации, выбора и изменения настроек в меню

служит для возврата на предыдущий уровень меню/к предыдущему значению вращающегося момента

Рабочий экран на момент поставки:

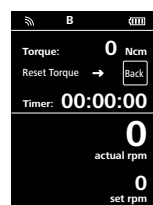

После включения пульта **Wireless Controller** в течение нескольких секунд появляется экран приветствия. Отображаются название устройства и версия программного обеспечения. Затем на дисплее автоматически появляется следующий рабочий экран.

Примечание. Символ беспроводной связи  появляется только при включенной мешалке (станции).

Пояснение символов рабочего экрана:



Отображаемые символы изменяются в зависимости от состояния и настроек пульта **Wireless Controller**. На приведенной далее иллюстрации показаны важнейшие символы рабочего экрана.

Bluetooth®:

Этот символ означает, что **EUROSTAR station** и пульт **Wireless Controller** обмениваются данными через интерфейс Bluetooth®. Символ гаснет, когда обмен данными через Bluetooth® не происходит.

Ключ:

Этот символ означает, что управление пультом **Wireless Controller** с помощью клавиш и вращающейся ручки заблокировано.

Символ гаснет, когда блокировка функции снимается повторным нажатием клавиши «ключ».

B Режим работы:

Этот символ обозначает текущий выбранный режим работы (А, В, С).

USB:

Этот символ означает, что **EUROSTAR station** обменивается данными через кабель USB. Символ гаснет, когда кабель USB не применяется для обмена данными со станцией.

Дом:

Этот символ означает, что пульт **Wireless Controller** находится на станции **EUROSTAR station** и обменивается данными со станцией **EUROSTAR station** через контакты зарядки.

Символ гаснет, когда пульт **Wireless Controller** снимается со станции **EUROSTAR station**.



Аккумуляторная батарея (аккумулятор):

Этот символ показывает состояние заряда **аккумуляторной батареи RB 1** в пульте **Wireless Controller**.

Символ состояния заряда появляется, когда пульт **Wireless Controller**

- подключен с помощью кабеля USB к ПК;
- подключен с помощью кабеля USB к станции **EUROSTAR station**
- подключен с помощью кабеля USB к **блоку питания OS 1.0**
- подключен с помощью контактов зарядки к станции **EUROSTAR station**.

LIMIT Ограничение скорости вращения:

Этот символ обозначает установленную на мешалке верхнюю границу скорости вращения. На момент поставки установленная верхняя граница скорости вращения соответствует максимально-возможному числу оборотов для устройства **EUROSTAR** поставляемого типа.



Термочувствительный элемент:

Этот символ появляется, когда на дисплее активирована индикация температуры.



Управление с ПК:

Этот символ означает, что либо станция **EUROSTAR station**, либо пульт **Wireless Controller** подключены к компьютеру и управление мешалкой осуществляется с компьютера.



Программное управление:

Данный символ означает, что **EUROSTAR** управляется с помощью заданной пользователем программы.



Режим непрерывной эксплуатации:

Этот символ означает непрерывную эксплуатацию и указывает направление вращения мешалки.



Режим интервалов :

Этот символ означает режим эксплуатации мешалки с интервалами.

Навигация и структура меню


Навигация по меню









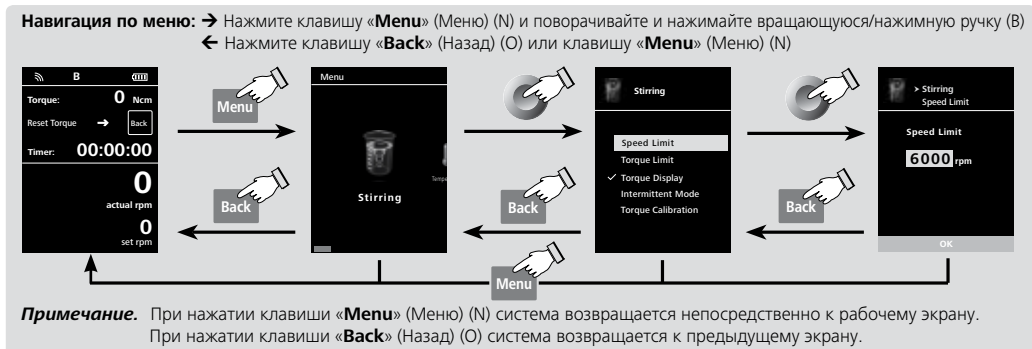

Органы управления для навигации по меню

- ☞ Нажмите клавишу **Menu** (Меню) (N).
- ☞ Выбор меню происходит путем поворота вращающейся/нажимной ручки (B) вправо или влево с последующим нажатием вращающейся/нажимной ручки при отображении требуемого меню или подменю.
- ☞ Для выбора требуемого пункта меню либо настройки или активации/инактивации значений и установок снова поворачивайте или нажимайте вращающуюся/нажимную ручку (B).
- ☞ Для завершения процесса настройки и возврата к предыдущему меню поверните вращающуюся/нажимную ручку (B) в положение «OK» либо нажмите клавишу **Back** (Назад) (O) или клавишу **Menu** (Меню) (N).

Примечание. Активированный пункт меню отображается на дисплее на желтом фоне.



		Factory settings		
Menu	Stirring 	Speed Limit	6000 rpm	
		Torque Limit	20 Ncm	
		Torque Display	activated	
		Intermittent Mode	Run/Stop	-
			Interval	Run Time..... 00:00 [mm:ss]
		Stop Time..... 00:00 [mm:ss]		
		Torque Calibration.....	-	
	Temperature 	Probe Temperature.....	-	
		Display.....	-	
	Timer 	Set.....	00:00:00 [hh:mm:ss]	
		Display.....	activated	
	Operating Mode 	A.....	-	
		B.....	activated	
		C.....	-	
	Display 	Torque	activated	
		Temperature	-	
		Timer	activated	
	Programs 	Program 1.....	-	
		...	-	
		Program 5	-	
Safety 	Time Out	00:30 [mm:ss]		
	Safe Speed	150 rpm		
	Password	000		
Settings 	Languages	English.....	activated	
		Deutsch.....	-	
		Français.....	-	
		Español.....	-	
		Italiano.....	-	
		日本語.....	-	
		中文.....	-	
	한국의.....	-		
		...	-	
	Units	°C.....	activated	
		°F.....	-	
	Display	Background	Black	activated
			White	-
		Brightness	Standard Mode	80%
	Battery Mode		20%	
Sound	Volume	10%		
	Key Tone	-		
Factory Settings - - - - -		-		
Bluetooth		activated		
Information	Version	yes		
	Station Version	yes		
	Operating Mode	yes		
	Safe Speed	yes		
	Max Speed	yes		
	Max Torque	yes		
	Interval Run	yes		
	Interval Stop	yes		
	Time Out	yes		
	Safe Speed	yes		

[Меню \(подробности\)](#)



Stirring (Перемешивание)

Speed Limit (Предел скорости вращения):

В меню «**Speed Limit**» пользователь может установить требуемый верхний предел скорости вращения для мешалки **EUROSTAR 20 high speed control**. Стандартной установкой является максимальная допустимая скорость вращения мешалки. Если пользователь изменяет эту установку, пульт **Wireless Controller** сохраняет это значение для будущих задач перемешивания.

При измененном значении параметра «**Speed Limit**» (Предел скорости вращения) скорость вращения можно устанавливать только в соответствующем диапазоне.

Torque Limit (Предел вращающего момента):

В меню «**Torque Limit**» пользователь может установить требуемый максимально достижимый предел вращающего момента. Стандартной установкой в этом случае является максимальный допустимый вращающий момент устройства. Если пользователь изменяет эту установку, пульт **Wireless Controller** сохраняет это значение для будущих задач перемешивания.

При измененном значении параметра «**Torque Limit**» (Предел вращающего момента) во время эксплуатации мешалки может быть достигнут только тот максимальный вращающий момент, который был установлен в качестве верхнего предела вращающего момента.

Примечание. Предел вращающего момента может быть превышен приблизительно на 10 секунд. Это необходимо для того, чтобы можно было также выполнять задачи перемешивания, при которых требуется дозировать и добавлять дополнительные материалы.

Torque Display (Отображение вращающего момента):

В меню «**Torque Display**» пользователь может задать отображение значения вращающего момента на дисплее. Флажок означает, что эта опция активирована.


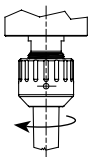
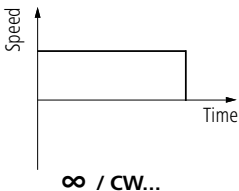

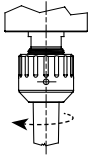
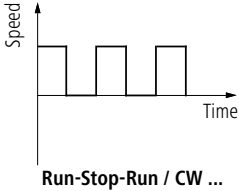
Примечание. Нажав клавишу «**Back**» (Назад) во время эксплуатации можно сбросить значение вращающего момента до 0 Нсм, при этом на дисплее перед значением вращающего момента появляется символ Δ.

Torque Calibration (Калибровка вращающего момента):

В этом меню можно выполнить калибровку вращающего момента. Из расчета вращающего момента исключаются все величины трения на подшипниках. При выполнении без перемешивающего инструмента продолжительностью 30 с автоматически устанавливается число оборотов 50 rpm.

Примечание. Калибровку можно выполнять только при использовании кабеля USB, для чего необходимо снять пульт **Wireless Controller** со станции (см. главу «**Интерфейсы и выходы**» и иллюстрацию «**Возможность подключения пульта Wireless Controller к устройству EUROSTAR station**»).

Intermittent Mode (Режим интервалов):

Символ направления вращения	Направление вращения зажимного диспергирующий валик	График	
 CW		 ∞ / CW...	Установлен режим непрерывной эксплуатации
 CW		 Run-Stop-Run / CW ...	Активирована функция «Работа/останов (Run/Stop)»: <ul style="list-style-type: none">можно устанавливать время работы и время останова независимо друг от друга.



Temperature (Температура)

В меню «**Temperature**» пользователь может задать отображение температуры термочувствительного элемента на дисплее/рабочем экране. Флажок означает, что эта опция активирована.

Необходимым условием для этого является подключение термочувствительного элемента к устройству **EUROSTAR station**. Если термочувствительный элемент не подключен либо произошла ошибка или температура превышает 350 °C, вместо значения температуры отображаются три штриха.

Примечание. Обратите внимание на диапазон измерения температуры термочувствительным элементом в главе «**Технические данные**». Температура может быть указана в °C и °F (см. меню «**Settings** (Установки)»).



Timer (Таймер)

В меню «**Timer**» пользователь может задать отображение таймера на дисплее/рабочем экране. Флажок означает, что эта опция активирована. С помощью этого параметра пользователь может задать фактическое время перемешивания.

Однако для таймера можно установить и предписанное заданное значение времени. С помощью этого параметра пользователь может запустить выполнение задачи перемешивания в обычном порядке. Устройство автоматически останавливается по истечении установленного заданного времени, и на дисплее отображается установленное время, затраченное на перемешивание.

Примечание. Пользователь может остановить перемешивание до истечения установленного времени. В этом случае обратный отсчет таймера прерывается.



Operating Mode (Режим работы)

Operating Mode A (Режим работы A):

При этом режиме работы по завершении текущего процесса или при выключении устройства установленное число оборотов не сохраняется.

Operating Mode B (Режим работы B):

При этом режиме работы по завершении текущего процесса или при выключении устройства установленное число оборотов сохраняется, и его можно изменить.

Operating Mode C (Режим работы C):

При этом режиме работы по завершении текущего процесса или при выключении устройства установленное число оборотов сохраняется, и его нельзя изменить.



Display (Дисплей)

В меню «**Display**» пользователь может задать, какие сведения должны отображаться на главном экране.

Примечание. Если активирован вариант «**Torque** (Вращающий момент)», пользователь может сбросить фактическое значение вращающего момента в качестве ориентировочного значения до 0 Нсм нажатием клавиши «**Back**» (Назад). Одновременно с этим перед единицей измерения Нсм появляется символ Δ.



Programs (Программы)

В меню «**Programs**» можно создавать до 5 задаваемых пользователем временных профилей скорости (которые определяются значением в оборотах в минуту). Дополнительно пользователь может указывать, стоит ли активировать в программах режим с прерываниями.

Если режим с прерываниями активирован, будет использоваться значение времени запуска/останова из поля «**Intermittent Mode** (Режим с прерываниями)».

Примечание. Если требуется активировать режим с прерываниями в одном из сегментов программы, то необходимо задать значение «**Run time/Stop time** (Время запуска/останова)» в пункте меню «**Interval** (Интервал)», в то же время активировав функцию «**Run/Stop** (Запуск/останов)» в пункте меню «**Intermittent Mode** (Режим с прерываниями)», см. раздел «**Stirring** (Смешивание)».

По завершении выбора программ становятся доступными следующие опции:

Start (Запуск): Запуск выбранной программы по требованию.

При запуске выбранной программы путем выбора пункта меню **Start** (Запуск) нажатием поворотной/нажимной кнопки на экране отобразится сообщение о необходимости подтвердить использование программного управления. Нажмите «**OK**», используя поворотную/нажимную кнопку, чтобы запустить программное управление.

Edit (Редактирование): Редактирование параметров выбранной программы.

Выберите пункт меню «**Edit** (Редактировать)» путем нажатия поворотной/нажимной кнопки, после чего можно изменять параметры выбранной программы. Пользователю предоставляется возможность редактировать, удалять или вставлять в программу выбранный программный сегмент.

При изменении программного времени хотя бы для одного сегмента напротив соответствующей программы отобразится значок галочки (✓).

Delete (Удаление): Удаление выбранной программы.

При удалении выбранной программы с помощью выбора пункта «**Delete** (Удалить)» путем нажатия поворотной/нажимной кнопки все параметры программы будут очищены. Значок галочки (✓) исчезнет.

Подробные сведения о редактировании программы:

Во время редактирования программы отображается показанный ниже экран.

Seg No.	rpm	Time hh:mm	Interm. Mode
1	0	00:00	No
2			
3			
4			
5			

Edit Delete Insert

В данной программе пользователь может задавать до 5 сегментов. При этом выбранный сегмент подсвечивается. Пользователю предоставляется возможность редактировать, удалять или вставлять сегмент в программу.

При нажатии кнопки «**Back** (Назад)» после редактирования программа автоматически сохраняется.

Edit (Редактирование):

При отображении выделенного значка редактирования в правом верхнем углу экрана можно изменять значение скорости (rpm), времени либо параметры режима с прерываниями.

Примечание. Значение скорости (в оборотах в минуту) может изменяться в заданном диапазоне пределов скорости устройства. Значение времени может задаваться в пределе от 1 минуты до 10 часов.

Delete (Удаление):

При удалении выделенного сегмента соответствующий параметр будет очищен. При этом выделение переместится на следующий сегмент.

Insert (Вставка):

При использовании опции вставки новый сегмент вставляется под выбранным сегментом. Для нового сегмента устанавливаются следующие параметры по умолчанию:

rpm: 0

Time (Время) (hh:mm): 00:01

Intermittent Mode (Режим с прерываниями): No


Графическое отображение программы:

По завершении редактирования программы нажмите кнопку **Back** (Назад), чтобы сохранить параметры. Повторно нажмите **Back** (Назад), отображение возвратится на приведенный ниже экран.


Programs
✓ Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5

Start Edit Delete


Если в течение 5 секунд не нажимать клавиши или кнопки, на экране будет показано графическое представление соответствующей программы.

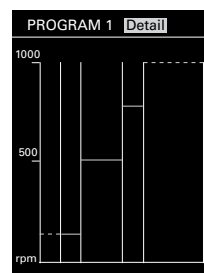


Для ознакомления с подробными сведениями по каждому сегменту нажмите поворотную/нажимную кнопку на пункте **Detail** (Сведения).

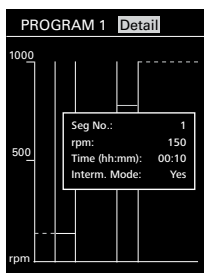

Для переключения между экранами подробных сведений по каждому сегменту поворачивайте поворотную/нажимную кнопку.

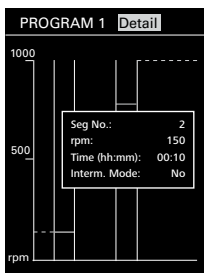

Пример редактирования программы:

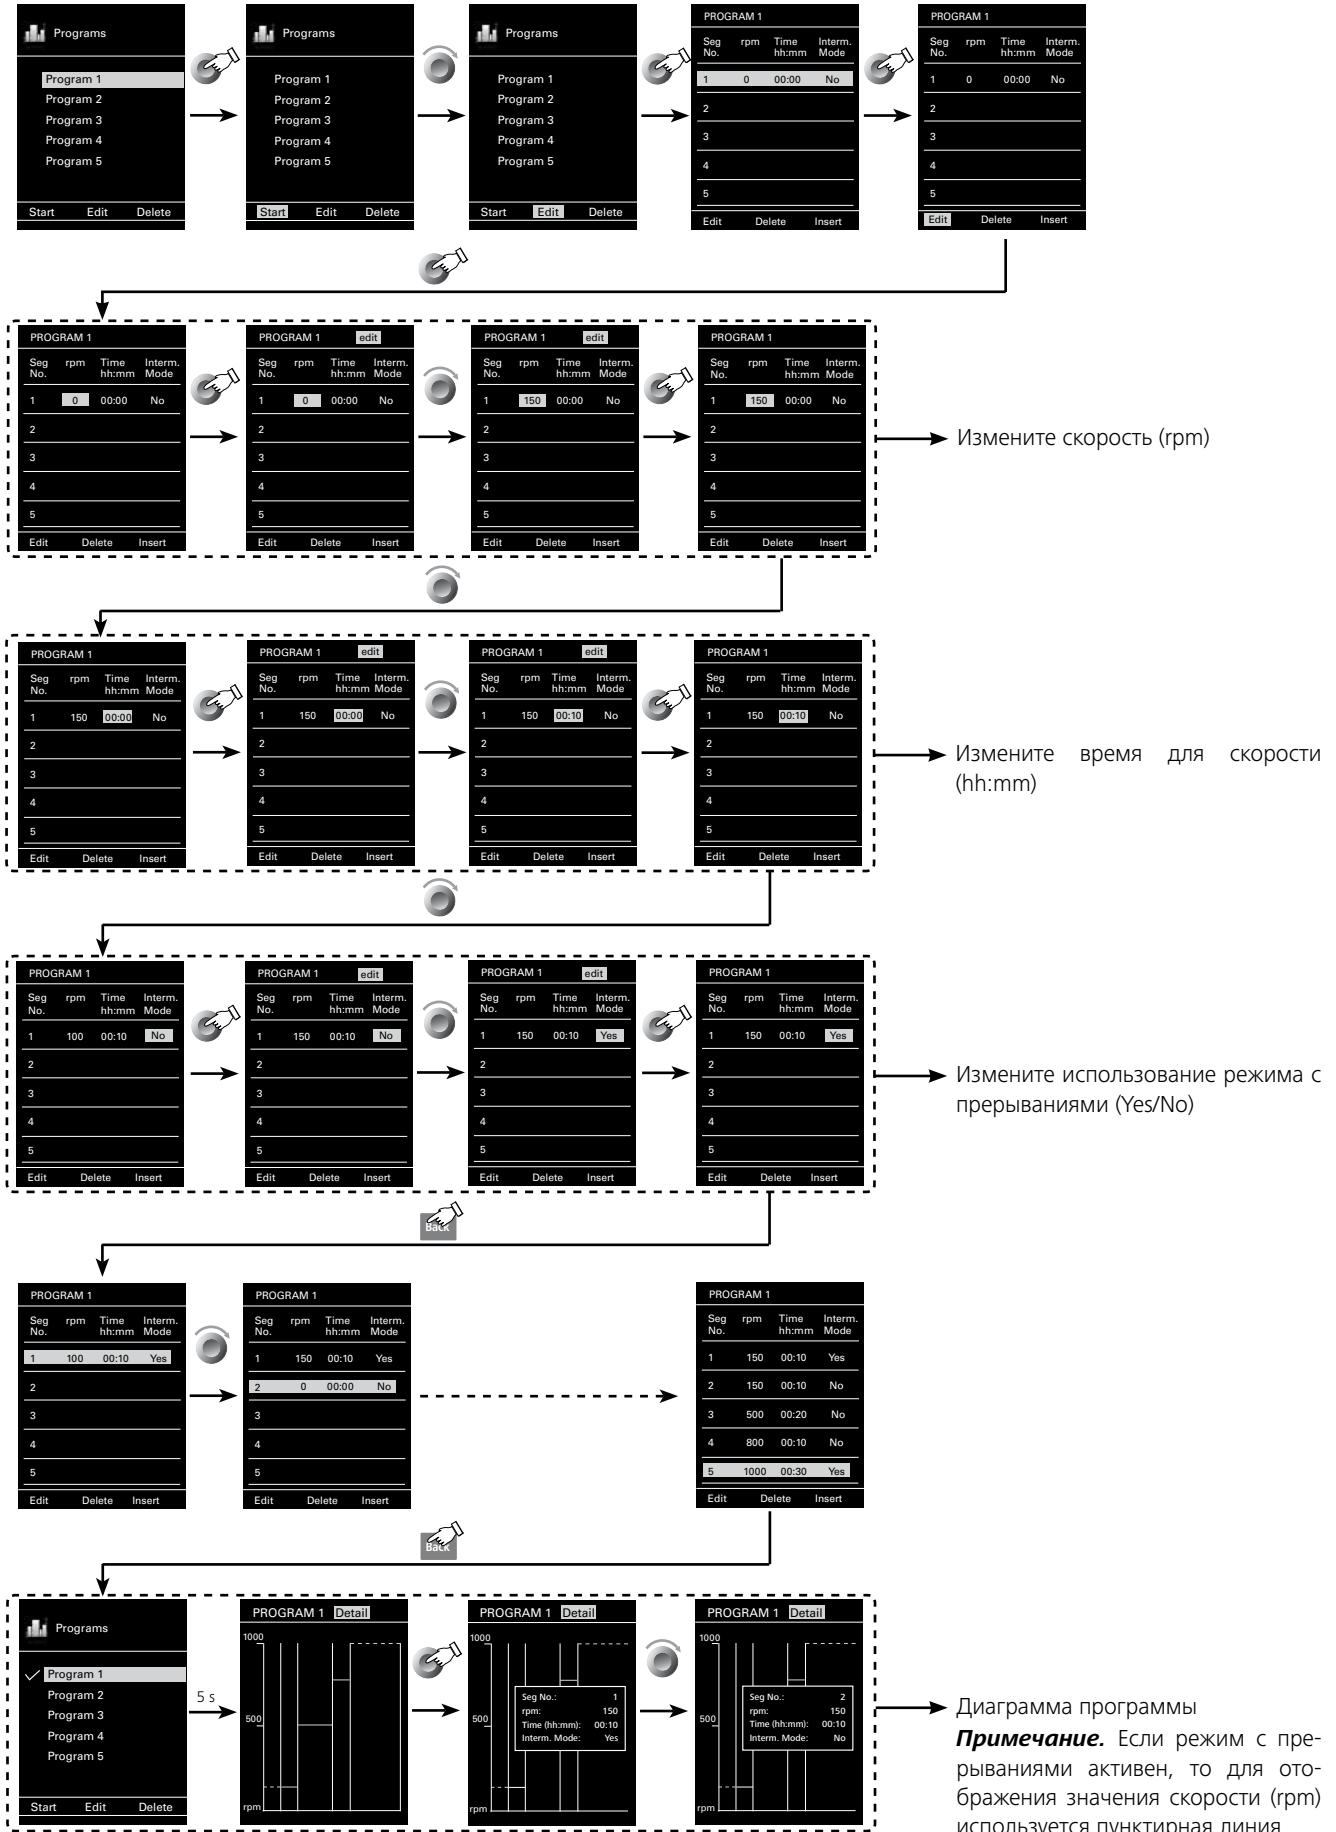




Safety (Безопасность)

Time Out (Превышение времени):

В меню «**Time Out**» пользователь может установить лимит времени на случай, если прерывается связь между устройством **EUROSTAR station** и пультом **Wireless Controller** или превышено расстояние, необходимое для связи. **EUROSTAR station** продолжает работать с установленной скоростью вращения до тех пор, пока не истечет установленное время. После этого мешалка (станция) **EUROSTAR** продолжает работу с установленной безопасной скоростью вращения (см. меню «**Safe Speed** (Безопасная скорость вращения)»).

Примечание. Стандартное заданное значение лимита времени составляет 30 секунд. Пользователь может установить лимит времени до 60 минут.



Если активирован режим интервалов, **EUROSTAR station** с самого начала продолжает работать с установленной безопасной скоростью вращения или с установленной скоростью вращения, если она меньше безопасной скорости вращения.

Safe Speed (Безопасная скорость вращения):

В меню «**Safe Speed**» (Безопасная скорость вращения) пользователь может установить скорость вращения, подходящую и безопасную для конкретной задачи перемешивания, на случай, если прерывается связь между устройством **EUROSTAR station** и пультом **Wireless Controller** или превышено расстояние, необходимое для связи.

Примечание. Стандартная установка безопасной скорости вращения составляет 150 г/м, причем она устанавливается по истечении лимита времени (см. «**Time Out** (Превышение времени)»).

Password (Пароль):

В меню «**Password**» пользователь может защитить установки пульта **Wireless Controller** паролем (заводская установка: 000).



Settings (Установки)

Languages (Язык):

С помощью параметра «**Languages**» пользователь может выбрать требуемый язык, поворачивая и нажимая вращающуюся/нажимную ручку (B). Флажок указывает выбранный для системы язык.

Units (Единицы):

С помощью параметра «**Units**» пользователь, поворачивая и нажимая вращающуюся/нажимную ручку (B), может выбрать единицу измерения для отображаемого на дисплее значения температуры – «°C» или «°F». Флажок указывает выбранную для системы единицу измерения.

Display (Дисплей):

С помощью параметра «**Display**» пользователь может изменить цвет фона и яркость рабочего экрана.

Sound (Звук):

С помощью параметра «**Sound**» пользователь может активировать или инактивировать звук нажатия клавиш, а также устанавливать громкость звука.

Factory Settings (Заводские установки):

Выберите пункт «**Factory Settings**», повернув и нажав вращающуюся/нажимную ручку. Система предложит вам подтвердить возврат к заводским установкам. В случае нажатия клавиши «**OK**» система возвращает все установки к исходным, заводским стандартным значениям (см. иллюстрацию «**Структура меню**»).

Bluetooth®:

С помощью параметра «**Bluetooth**®» пользователь может активировать или инактивировать функцию «**Bluetooth**®». Флажок означает, что эта функция активирована.

Information (Информация):

С помощью параметра «**Information**» пользователь получает краткий обзор важнейших системных установок мешалки **EUROSTAR 20 high speed control**.

Интерфейсы и выходы

Устройство можно эксплуатировать в режиме «Remote» (Дистанционный) через интерфейс RS 232 и USB с использованием лабораторного программного обеспечения labworldsoft®.

Интерфейс RS 232 на задней стороне устройства, оснащенный 9-контактным разъемом SUB-D, можно подсоединить к ПК. Контактam назначены последовательные сигналы.

Интерфейс USB на задней стороне устройства обеспечивает подключение к ПК и пульту **Wireless Controller (WiCo)**. Пульт **Wireless Controller** также имеет интерфейс USB на правой стороне. Его можно использовать также на ПК для дистанционного управления.

Примечание. Соблюдайте требования к системе, а также указания руководства по эксплуатации и справки программного обеспечения.

Интерфейс USB

Universal Serial Bus (USB) — последовательная шинная система для подключения прибора к ПК. Приборы, оборудованные портом USB, можно соединять друг с другом во время работы (поддерживается «горячая» коммутация).

Подключенные приборы и их характеристики определяются автоматически. Интерфейс USB в сочетании с ПО labworldsoft® служит для эксплуатации в дистанционном режиме и для загрузки обновлений.

Драйвер шины USB для прибора

Сначала загрузите последнюю версию драйвера для прибора **IKA®** с USB-интерфейсом с сайта:

<http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip>.

и установите драйвер, запустив файл Setup. Затем подключите прибор **IKA®** с помощью кабеля данных USB с ПК.

Обмен данными осуществляется через виртуальный COM-порт. Конфигурация, синтаксис команды и команды виртуального COM-порта описаны для интерфейса RS 232.

Последовательный интерфейс RS 232 (V24)

Конфигурация:

- Функцией каналов интерфейса является передача между устройством и системой автоматизации избранных сигналов, спецификация которых приводится в стандарте EIA RS 232 в соответствии со стандартом DIN 66020, часть 1.
- На электрические свойства проводки интерфейса и распределения состояния сигналов распространяется стандарт RS 232 C в соответствии со стандартом DIN 66259, часть 1.
- Способ передачи: асинхронная передача сигналов в режиме старт-стоп.
- Вид передачи: полный дуплексный.
- Символьный формат: кодирование символов согласно формату данных, установленному стандартом DIN 66 022 для режима старт-стоп. 1 стартовый бит; 7 бит символа; 1 бит четности (четный = Even); 1 стоповый бит.
- Скорость передачи: 9600 бит/с
- Управление потоком данных: нет
- Процедура доступа: передача данных от устройства к компьютеру осуществляется только по запросу компьютера.

Командный синтаксис и формат

Для системы команд действительны следующие положения:

- Команды в целом отправляются с компьютера (ведущее устройство) на устройство (ведомое устройство).
- Передача с устройства выполняется исключительно по запросу компьютера. Сообщения об ошибках также не могут спонтанно отправляться от устройства к компьютеру (система автоматизации).

- Команды передаются заглавными буквами.
- Команды и параметры, а также последовательно передаваемые параметры разделяются по меньшей мере одним пробелом (код: hex 0x20).
- Каждая отдельная команда (в том числе параметр и данные) и каждый ответ заключаются в последовательности «Пусто Перевод каретки Пусто Перевод строки» (код: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x0a) и состоят не более чем из 80 символов.
- Десятичным разделителем в числе с плавающей запятой является точка (код: hex 0x2E).

Упомянутые выше модели всецело соответствуют рекомендациям комиссии NAMUR (Комиссия по стандартизации контрольно-измерительной техники в химической промышленности) (Рекомендации NAMUR по изготовлению электрических разъемных соединений для передачи аналоговых и цифровых сигналов на отдельные лабораторные контрольно-измерительные устройства. Ред. 1.1).


Команды NAMUR и дополнительные команды, специфические для **IKA®**, служат только как команды низкого уровня для связи между устройством и ПК. При наличии соответствующего терминала и программы связи эти команды могут передаваться напрямую на устройство. Labworldsoft – это удобный пакет программ **IKA®**, работающих в среде MS Windows для управления устройством и приема данных устройства и обеспечивающих также графическое представление, например, шкал числа оборотов.

Далее приводится обзор команд (NAMUR), воспринимаемых контрольными устройствами **IKA®**.


Команды	функция
IN_NAME	Чтение названий устройств
IN_PV_3	Чтение значения PT1000
IN_PV_4	Чтение фактической скорости вращения
IN_PV_5	Чтение фактического вращающего момента
IN_SP_4	Чтение номинальной скорости вращения
IN_SP_5	Чтение значения ограничения вращающего момента
IN_SP_6	Чтение значения ограничения скорости вращения
IN_SP_8	Чтение значения безопасной скорости вращения
OUT_SP_4	Установка номинального значения скорости вращения
OUT_SP_5	Установка значения ограничения вращающего момента
OUT_SP_6	Установка значения ограничения скорости вращения
OUT_SP_8	Установка значения безопасной скорости вращения
START_4	Запуск мотора
STOP_4	Останов мотора
RESET	Переключение на эксплуатацию в нормальном режиме
OUT_MODE_n (n= 1 or 2)	Установка направления вращения
IN_MODE	Чтение направления вращения

Кабель PC 1.1 (от станции к ПК)






Требуется для подсоединения 9-контактного разъема с ПК.

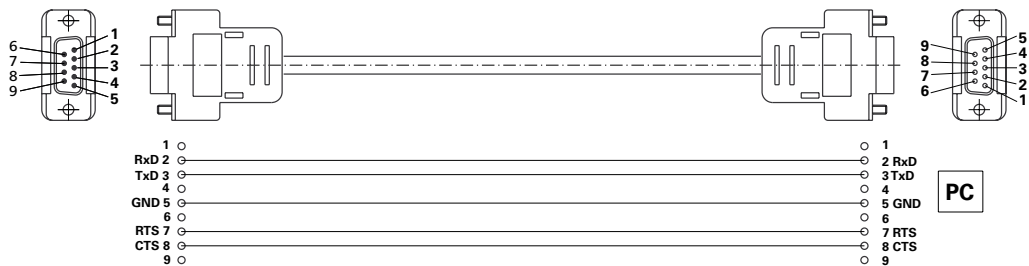

Возможность подключения пульта Wireless Controller к устройству EUROSTAR station

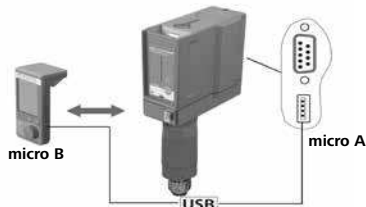


Возможность подключения устройства EUROSTAR station к компьютеру

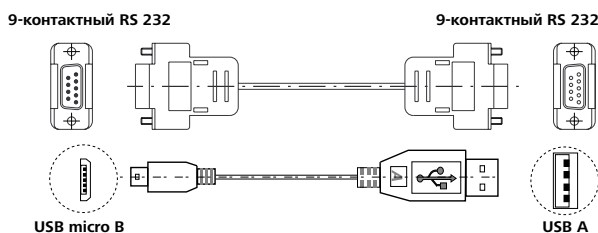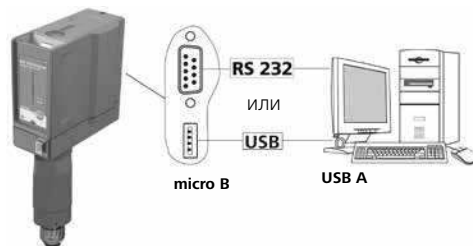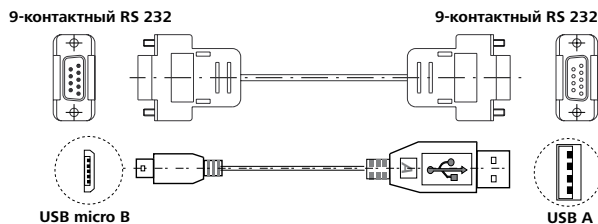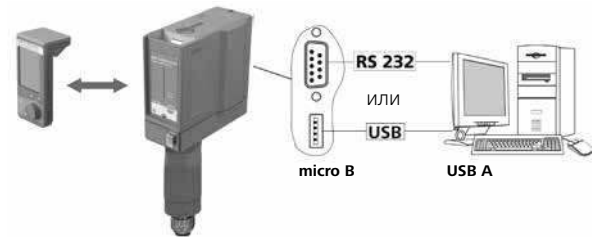

Техническое обслуживание

Устройство не требует технического обслуживания. Оно подвержено лишь естественному старению деталей и их отказу со статистически закономерной частотой.

Чистка



Перед чисткой обесточьте устройство.

Для чистки оборудования используйте чистящие средства, одобренные IKA®.

Загрязнение

- Красок
- Строительных материалов
- Косметики
- Пищевых продуктов
- Топлива

Чистящее средство

- изопропиловый спирт
- вода с ПАВ/изопропиловый спирт
- вода с ПАВ/изопропиловый спирт
- вода с ПАВ
- вода с ПАВ

Для удаления неуказанных материалов запрашивайте дополнительную информацию у производителя.

При чистке оборудования используйте защитные перчатки.

Не допускается помещать электрические устройства для чистки в чистящее средство.

Не допускайте попадания влаги внутрь устройства при чистке.

Для удаления нерекондованных материалов запрашивайте дополнительную информацию у компании **ИКА®**.

Заказ запасных частей

При заказе запасных частей указывайте:

- Тип устройства
- Серийный номер машины (см. шильдик)
- Номер детали и описание детали по каталогу (см. www.ika.com)
- Версия программного обеспечения.

Ремонт

Присылайте оборудование для ремонта только после его тщательной очистки и при отсутствии материалов, представляющих угрозу здоровью.

Для этого запросите форму «**Decontamination Certificate**» в компании **ИКА®** или загрузите ее сами с сайта **ИКА® www.ika.com** и распечатайте.

Пожалуйста, используйте для пересылки оригинальную упаковку. Упаковка для хранения недостаточна для транспортировки. Используйте упаковку подходящую для транспортировки.

Коды ошибок

При возникновении ошибки на дисплее (С) отображается соответствующий код ошибки, например Error 4.

В таком случае выполните следующие действия:

- ☞ Выключите устройство с помощью выключателя (А).
- ☞ Снимите перемешивающий инструмент и извлеките устройство из установки.
- ☞ Уменьшите число оборотов и включите устройство без перемешивающего инструмента (выключатель (А)).

Ошибка	Причина	Эффект	Устранение
Error 2	Разомкнут датчик тока мотора	Выключение мотора	- Выключите устройство
Error 3	Слишком высокая температура внутри устройства	Выключение мотора	- Выключите устройство и подождите пока оно не остынет
Error 4	Блокировка или перегрузка мотора	Выключение мотора	- Выключите устройство - Снизьте нагрузку на мотор и заново запустите устройство
Error 8	Дефект или перегрузка датчика скорости вращения	Выключение мотора	- Выключите устройство
Error 21	Дефект предохранительного реле	Выключение мотора	- Выключите устройство

Если описанные выше действия не привели к устранению неисправности, или на дисплее отображается другой код, то выполните одно из следующих действий:

- Свяжитесь со службой сервиса
- Отправьте устройство в ремонт с кратким описанием неисправности.

Гарантия

В соответствии с условиями гарантии **ИКА®** срок гарантии составляет 24 месяца. Обращения по гарантии направляйте региональным дилерам. Вы также можете отправить машину непосредственно на наше предприятие с доставочными документами и описанием причин жалобы. Транспортные расходы оплачиваются потребителем.

Гарантия не распространяется на изношенные детали, неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, отсутствием надлежащего ухода и технического обслуживания в соответствии с данным руководством.

Принадлежности

R 2722	Н-образный штатив	H 70	удлинительный кабель
R 2723	Телескопический штатив	H 62.51	чувствительный элемент из инструментальной стали
R 270	Зажим	H 66.51	чувствительный элемент из инструментальной стали в стеклянном кожухе
R 271	Зажим	RB 1	аккумуляторная батарея
RH 5	Ленточный зажим	OS 1.0	блок питания
R 301	Кожух вала мешалки		Кабель USB Micro A – Micro B 2.0
R 301.1	Крепление штатива		Кабель USB A – Micro B 2.0
PC 1.1	кабель		защитная крышка

Одобранные ИКА® перемешивающие инструменты

		Макс. скорость (rpm)		Макс. скорость (rpm)	
R 6000	Прецизионный вал	≤ 6000	R 1402	Насадка для растворения	≤ 6000
R 1401	Пропеллерная насадка	≤ 6000	R 1405	Пропеллерная насадка	≤ 6000

Технические данные

EUROSTAR station + Wireless Controller (WiCo)		
Диапазон скоростей вращения под номинальной нагрузкой	rpm	0 / 150 – 6000
Установка скорости вращения		Плавная
Индикация частоты вращения		TFT / Wireless Controller
Точность установки скорости вращения	rpm	± 1
Отклонение при измерении скорости вращения		Скорость вращения < 300 rpm: ±3 rpm Скорость вращения > 300 rpm: ±1%
Макс. вращающий момент на валу мешалки	Ncm	20
Измерение направления изменения вращающего момента		да
Индикация направления изменения вращающего момента		да
Отклонение при измерении вращающего момента	Ncm	± 6
Макс. количество перемешиваемого материала (вода)	ltr	20
Макс. вязкость	mPas	10000
Повторно-кратковременный режим работы		да
Возможность смены направления вращения		нет
Подключение внешнего термочувствительного элемента		да
Индикация температуры		да
Функция таймера		да
Допустимый период действия	%	100
Номинальное напряжение	VAC	230 ± 10% (EURO) 115 ± 10% (USA)
Частота	Hz	50 / 60
Макс. потребляемая мощность	W	176
Макс. производимая мощность на валу мешалки	W	125
Класс защиты согласно DIN EN 60529		IP 40
Класс защиты		I
Категория стойкости изоляции		II
Уровень загрязнения		2
Защита при перегрузке		да / ограничение тока мотора
Предохранители (на сетевой плате)	A	T 4 A (IKA ® идент. № 2585100)
Допуст. температура окружающей среды	°C	+ 5 до + 40
Допуст. относительная влажность	%	80
Приводной механизм		Бесщеточный мотор
Кронштейн (Ø x Д)	mm	16 x 220
Корпус		Алюминиевое литье с покрытием и термопластичная пластмасса
Габариты (ШxГxB), без кронштейна с Wireless Controller	mm	86 x 230 x 325
Вес с кронштейном и прецизионный вал	kg	5,6
Высота установки устройства над уровнем моря	m	max. 2000
Интерфейс USB		да
Интерфейс RS 232		да
Точность измерения температуры	K	0,1
Диапазон измерения температуры	°C	- 10 до + 350
Предельное отклонение измерения температуры термочувствительным элементом PT 1000 DIN EN 60751 Кл. A	K	≤ ± (0,15 + 0,002 x ITI)
Точность измерения температуры	K	±0,5 + допуск PT 1000 (DIN EN 60751 Кл. A)
Макс. охват связи (зависит от особенностей здания)	m	40 – 150
Габариты (ШxГxB) – Wireless Controller	mm	71 x 74 x 151
Вес – Wireless Controller	kg	0,28
Интерфейс USB – Wireless Controller		да
Аккумуляторная батарея RB 1		
Напряжение	V	3,7
Емкость батареи	mAh	2000
Время зарядки	h	4,5
Время работы	h	15
Тип батареи		Литиево-полимерная

Производитель оставляет за собой право на изменения без предварительного уведомления!

